



Skab en elegant og åben rumdeling med I-Wood Denmark® DivideWall. Følg trinene herunder for korrekt montering af bundprofil, topprofil og lameller.

Værktøj du skal bruge

- Vaterpas
- Skruemaskine
- Fukssvans eller egnet sav
- Fugepistol / montagelim
- Målebånd og blyant



Bundskinne kan også skrues i



Placér og fastgør bund profil

1

Placér bundprofil på gulvet i den ønskede position. Kontrollér, at profilen ligger lige. Bundprofil kan fastgøres med montagelim direkte på gulvet.

VIGTIGT

Bundprofil kan også skrues fast, hvis underlaget kræver det.



Skrues i begge sider per 3. udfræsning

Monter topprofil i loftet

2

Topprofil monteres præcist over bundprofilen. Brug målebånd og vaterpas, så top- og bundprofil flugter korrekt.

VIGTIGT

Topprofilen skrues i begge sider ved cirka hver 3. udfræsning.



Mål fra bunden af udfræsningen i topprofilen til bunden af udfræsningen i bundprofilen. Træk derefter 8 mm fra målet. Det endelige mål er den længde, lamellerne skal tilpasses til.

Mål lamellerne op

3


Mål fra bunden af udfræsningen i topprofilen til bunden af udfræsningen i bundprofilen. Træk derefter 8 mm fra målet. Det endelige mål er den længde, lamellerne skal tilpasses til.

VIGTIGT

De 8 mm giver plads til at føre lamellen op og sænke den ned i bundprofilen.



Se monteringsvejledning på YouTube
youtube.com/@iwooddenmark

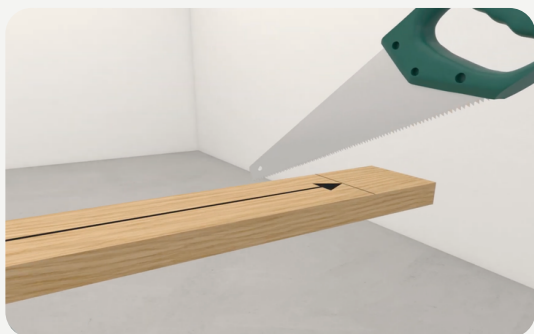

Tilpas lamellerne i længden

Markér den ønskede længde på lamellen med blyant. Sav lamellen til med en fukssvans eller en egnet sav, så snittet bliver rent og lige.

VIGTIGT

Mål gerne hver enkelt lamel, hvis gulv eller loft ikke er helt lige.

4




Indsæt lamellerne

Før først lamellen op i topprofilens udfræsning. Sænk derefter lamellen forsigtigt ned i bundprofilens udfræsning.

VIGTIGT

Gentag processen, indtil alle lameller er monteret.

5

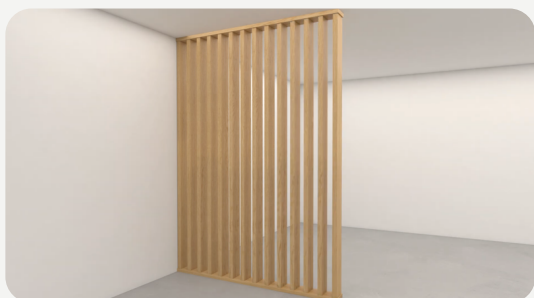

Kontrollér resultatet

- Top- og bundprofiler flugter
- Lamellerne står lodret
- Alle lameller sidder korrekt i udfræsningerne
- Overfladen aftørres efter behov

6

Vigtigt før og efter montering

- Brug skruer og plugs, der passer til loftets og gulvets materiale.
- Kontrollér altid, at top- og bundprofil flugter, før lamellerne monteres.
- Ved ujævnt gulv eller loft anbefales det at måle flere lameller individuelt.
- Træ er et naturmateriale. Variation i farve, struktur og åretegning kan forekomme



Produktinformation

Top-/bundprofil Angle 90: 31 x 110 x 740 / 1340 / 1940 / 2540 mm. Angle 45: 31 x 110 x 810 / 1410 / 2010 / 2610 mm.
Lamelprofil: 31 x 100 x 3000 mm. Topprofilens udfræsning: 15 mm. Bundprofilens udfræsning: 5 mm.



Se monteringsvejledning på YouTube
youtube.com/@iwooddenmark