



UniPanel® fra I-Wood Denmark® monteres med fer og not, så panelerne samles præcist, enkelt og med skjult montage. Vejledningen her viser opmåling, tilpasning og montering med lim eller dykkere.

Værktøj du skal bruge

- Vaterpas
- Kapsav / dyksav
- Fugepistol med montagelim
- Dykkerpistol ved forskalling
- Målebånd og blyant



Planlæg placering og opmærkning

1

Mål væggen op, inden du begynder. I dette eksempel arbejdes der med UniPanel® 290x2780 mm. Markér panelbredderne på væggen, og hold 3-5 mm luft mod tilstødende flader.

Tip!

Brug panelernes faktiske bredde - 290 eller 580 mm - som udgangspunkt for opmærkningen.




Lav lodrette styrelinjer

2

Brug vaterpas til at tegne lodrette linjer på væggen. Linjerne fungerer som rettesnor, så første panel monteres lige, og de efterfølgende paneler følger samme retning.

Tip!

Det er især vigtigt, at det første panel står helt i lod.

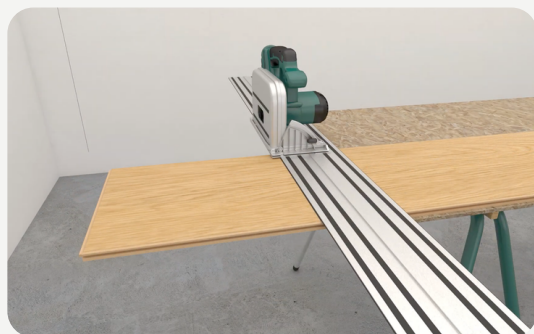

Mål og tilpas højden

3

Mål vægkens højde, overfør målet til panelet, og tilpas længden med en dyksav, kapsav eller anden egnet sav.

VIGTIGT

Hold 3-5mm luft mod tilstødende flader



Se monteringsvejledning på YouTube
youtube.com/@iwooddenmark



Mål og tilpas bredden

4

Mål den resterende bredde ved afslutning mod væg eller kant, og tilpas panelets bredde efter behov.

VIGTIGT

Hold 3-5mm luft mod tilstødende flader



Montage med lim

5

Påfør montagelim på bagsiden af panelet. Fordel limen i striber med ca. 600 mm afstand, så panelet får en stabil fastgørelse mod underlaget.



Montage med dykkere

5

Ved montering på forskalling kan UniPanel® skydes fast med dykkere. Sørg for et stabilt underlag. Der skal være 600mm center til center afstand mellem forskallingerne.



Monter første panel

6


Placér første UniPanel® efter den lodrette styrelinje. Tryk panelet fast i limen eller skyd det fast med dykkere i feren, hvis panelet monteres på forskalling.

Tip!

Kontrollér med vaterpas, at panelet står i lod, før du fortsætter.



Se monteringsvejledning på YouTube
youtube.com/@iwooddenmark

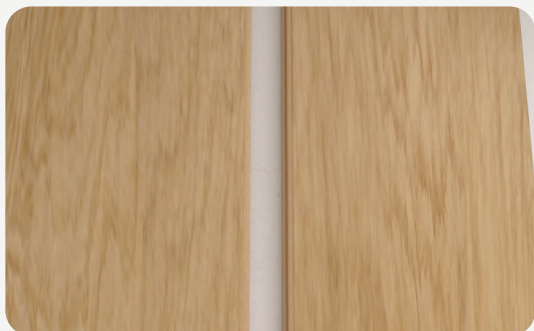

7

Saml næste panel med fer og not

Næste UniPanel® føres ind i samlingen med fer og not. Skub panelerne tæt sammen, så samlingen bliver præcis, og fortsæt derefter med samme metode på resten af væggen.

Tip!

Kontrollér løbende samlinger og linjeføring, så helheden bliver ensartet.

Vigtigt

- Hold 3-5 mm luft mod tilstødende flader.
- Kontrollér løbende, at panelerne står i lod og følger styrelinjerne.
- Ved montage med dykkere skydes der i feren, så fastgørelsen skjules i samlingen.
- Træ er et naturmateriale. Variation i farve, struktur og åretegning kan forekomme.



Produktinformation

UniPanel® fås i bredderne 290 og 580 mm samt højderne 600, 1200, 1800, 2400 og 2780 mm. Tykkelse: 16 mm. Fer: 5 mm. Notgang: 5 mm. Faset kant: 2,5 mm. Kan limes direkte på væg eller skydes med dykkere på forskalling.



Se monteringsvejledning på YouTube
youtube.com/@iwooddenmark